


EMISOR U.V. GERMICIDA

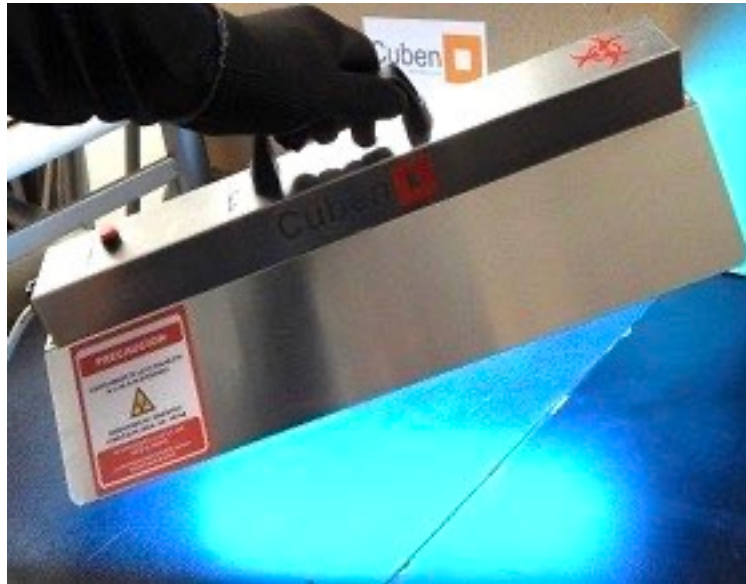

Manual de instrucciones

UV *Emitter*

Cuben 

SEGURIDAD

Antes de usar el **UV Emiter**, lea atentamente esta información y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

No utilice el proyector si alguna de sus piezas se encuentra dañada o rota.

No opere el equipo en atmósferas explosivas, como en ambientes donde haya polvo, gases o líquidos inflamables.

Asegúrese de que el cable de alimentación este protegido para evitar que lo pisen o aplasten.

No exponga el equipo a la lluvia ni a condiciones de humedad.

Si el cable de suministro eléctrico estuviese roto, solicite a un profesional que los sustituya para evitar riesgos o contáctese con el proveedor.

No se exponga directamente a la luz UV por ningún motivo.

Para operarlo con seguridad utilice indumentaria y protector visual que inhiba la radiación de la luz ultra violeta

ADVERTENCIA: Evitar la exposición a la luz UVG, incluso a los rayos reflejados. Los rayos ultravioletas germicidas producen daños severos en los ojos y en la piel



MANTENIMIENTO

Ante cualquier manipulación en el equipo, extraer el enchufe de la red.

No intente limpiar insertando objetos puntiagudos.

Limpiar con paños secos.

No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el UV Emiter.



INSTRUCCIONES

Antes de empezar a utilizar el UV Emiter, colóquese indumentaria y protección visual adecuada que inhiba la radiación para evitar cualquier tipo de lesiones provocadas por la exposición a la luz ultra violeta.

Conecte el toma corriente al suministro eléctrico, presione el botón de encendido.

Inmediatamente se encenderá la lámpara de luz ultravioleta para ser expuesta sobre todas las superficies sobre las que se desee realizar una limpieza germicida, manteniéndola en un lugar determinado por tanto tiempo como los requerimientos de seguridad biológica se lo requiera.

No aplique el UV Emiter sobre animales ni plantas.


El UV Emiter está provisto de una lámpara que lleva como ajuste su unión al zócalo y un gancho acrílico que funciona a presión en su parte superior. **No agite el equipo ni realice movimientos bruscos ya que podría desprenderse el tubo de sus contenedores y dañarse.**

Cuando finalice el ciclo de sanitización, simplemente presione el botón de encendido nuevamente y el UV Emiter se apagará. Guárdelo teniendo el suficiente cuidado de no deteriorar la lámpara.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EMISOR U.V GERMICIDA DE USO MANUAL

Concepto	Valor
Dimensiones	500mm x200mm x120mm
Peso	1,300 kg
Tensión Alimentación	220/240 v
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia instalada	36 watts
Consumo	0.44 A
Radiación UV	12 watts
Volt	105 v
Base lampara emisor U.V.	2G11
Potencia emisor U.V.	10,9 W
Horas Uso recomendadas	8.000 Horas
Disminución de potencia con 5.000 Hs	15 %
Longitud de onda	254 (95%)

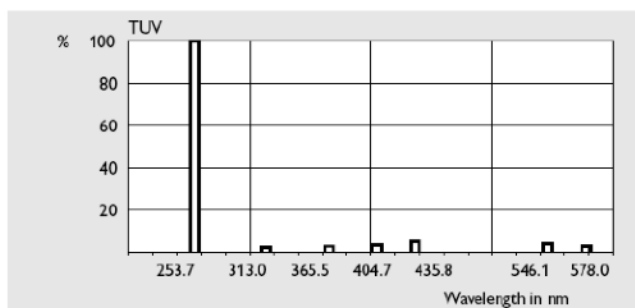

Spectral power distribution

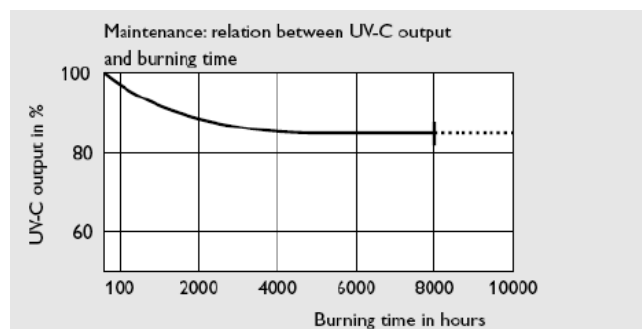

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Todo el OPERADOR debe ser alertado a los peligros potenciales indicados en las etiquetas de seguridad de este producto
- Se utilizan los siguientes símbolos y convenciones para indicar y clasificar precauciones y cuidados en el manual y en las etiquetas de seguridad del producto. La falta de observar estas precauciones podría dar lugar a lesiones o accidentes.

MUY IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION ANTES DE MANIPULAR EL EQUIPO GERMICIDA.

ASEGURESE DE QUE TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SE EFECTUEN CON EL EQUIPO APAGADO.



**RIESGO
CHOQUE
ELECTRICO**



**PELIGRO
LUZ ULTRAVIOLETA**
PUEDE CAUSAR
QUEMADURAS
SEVERAS

MUY IMPORTANTE

NO EXPONERSE A LA LUZ U.V. QUE EMITE EL EQUIPO.

LA EXPOSICION DIRECTA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS SEVERAS

PRECAUCION

PRECAUCION

EQUIPO EMISOR DE LUZ ULTRAVIOLETA (U.V.) DE ALTA INTENSIDAD



RADIACIONES NO IONIZANTES
LONGITUD DE ONDA: 240 - 290 NM

NO EXPONERSE A LA LUZ U.V. QUE EMITE EL EQUIPO.

LA EXPOSICION DIRECTA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS SEVERAS



**PELIGRO
LUZ ULTRAVIOLETA**
PUEDE CAUSAR
QUEMADURAS
SEVERAS

INFORMACIONADICIONAL

CUBEN S.A.: Av. Beiro 4388 piso 5º B - Cdad. Buenos Aires - Argentina, T

+54 11 4504 2490 info@cuben.com.ar www.cuben.com.ar